

INSTALACION DEL ECOPACK

INSTALACION DEL FILTRO A TAMIZ



- El filtro está instalado en el suministro de agua fría general después del contador de agua.
- Debe instalarse horizontalmente de modo que el frasco del filtro este dirigido hacia abajo.
- Debemos respetar la dirección del flujo de agua que se indica por una flecha (grabado en el filtro).
- El filtro viene con empalmes de 1/2 ".


INSTALACION DEL ISB DOMESTICO



- El acondicionador IBS se instala después del filtro de acero.
- Puede ser instalado tanto en sentido horizontal o vertical y en ambas direcciones.
 - Viene con empalmes de 1/2 " (15/21 rosca macho). En el caso de una tubería de 3/4" (20/27), preveer empalmes de 3/4 ".

ESQUEMA DE INSTALACION

En el caso de tuberías de metal: cobre o galvanizado

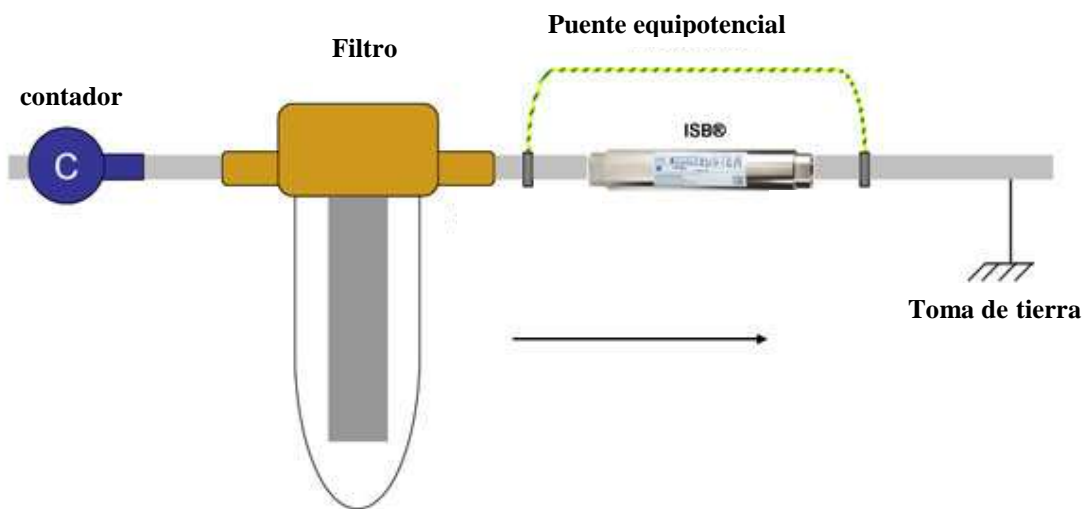

ESQUEMA DE INSTALACION

En el caso de tuberías de PVC

